




DOORDACHT VERVAARDIGEN EN CONSTRUEREN VOOR THERMISCH VERZINKEN

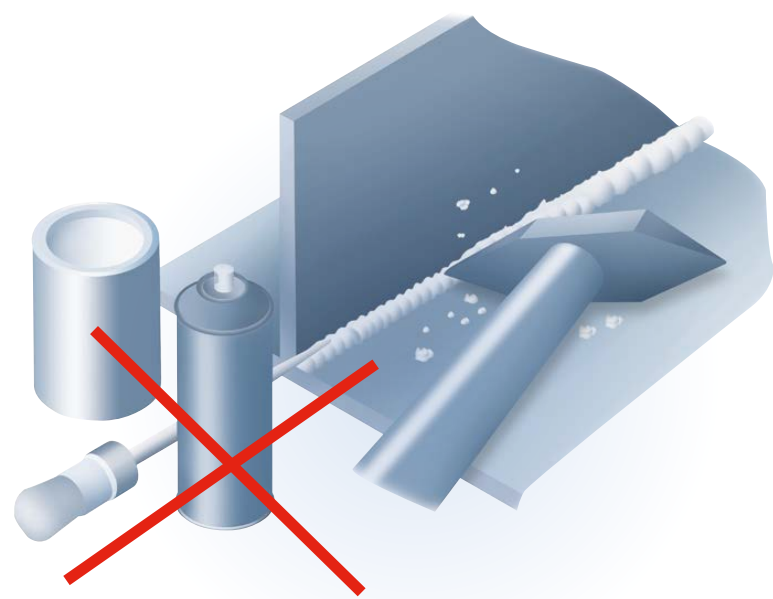


- Geen verf / sprays / laslakken
- Geen stickers / markeringen

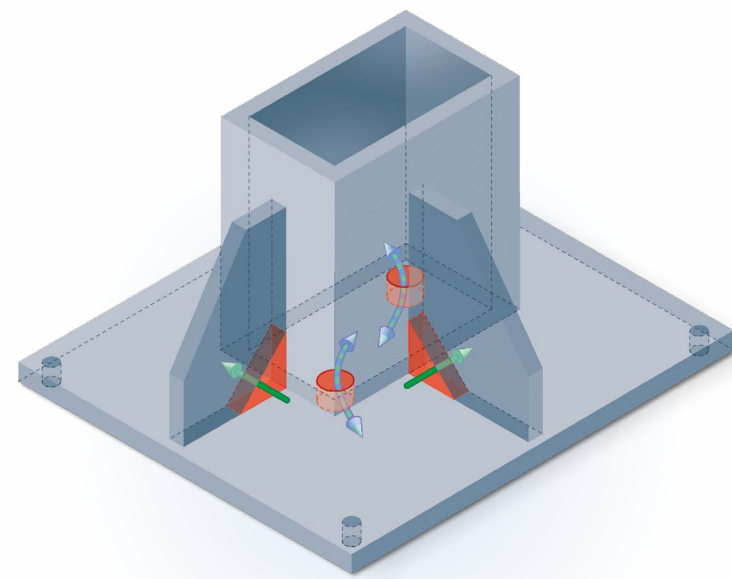


- Openingen in de voetplaat

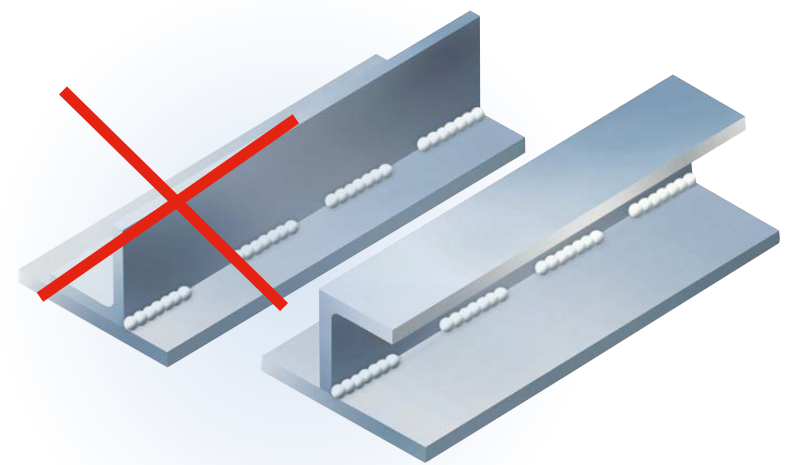


- Niet vlak aan elkaar lassen

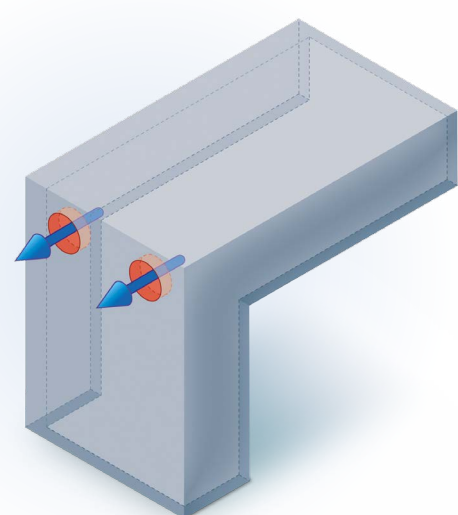


- Ontluchtingsgaten in de hoeken

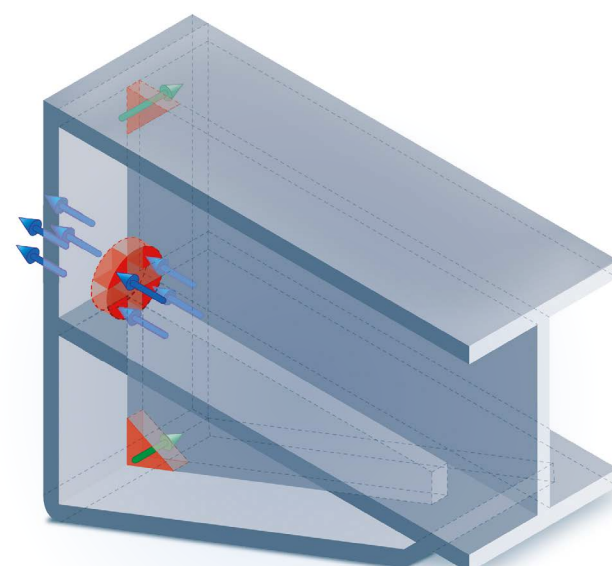


- Gaten in de kopplaat voorzien

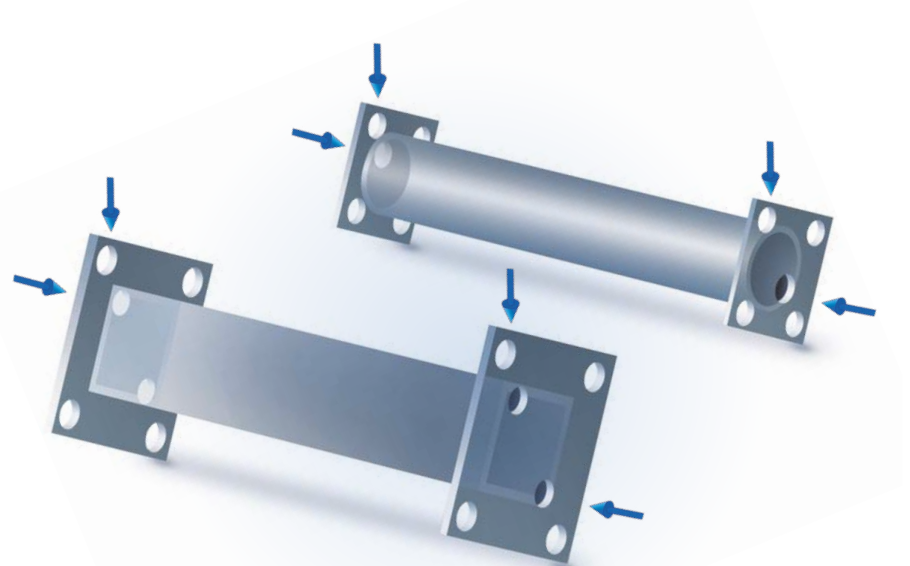


- Positie ontluchting en ophangpunten

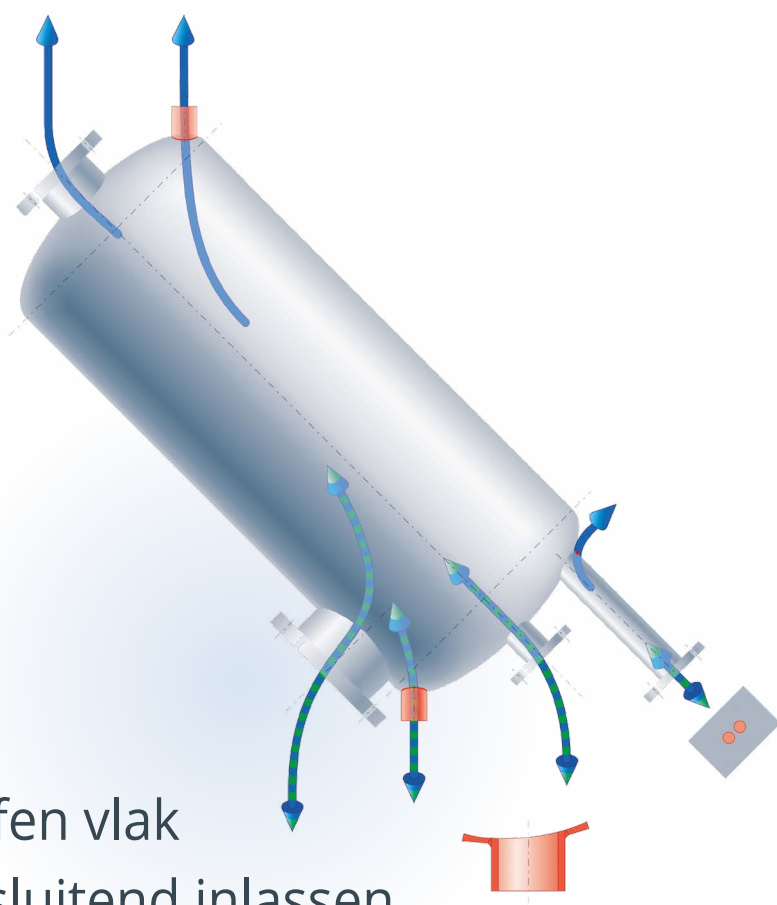


- Moffen vlak aansluitend inlassen

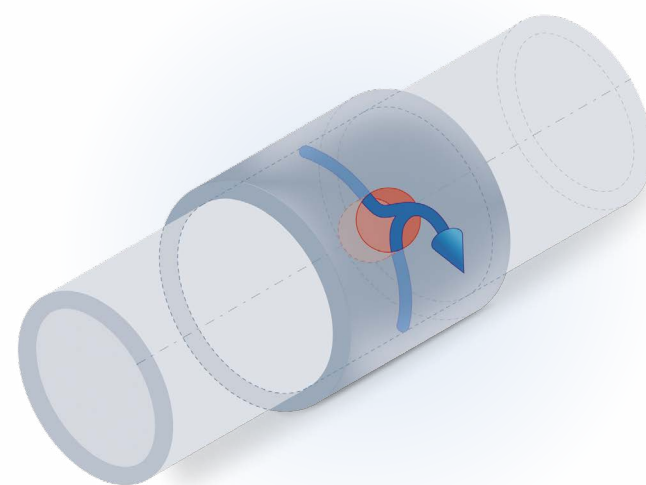


- Overlappen ontlichten

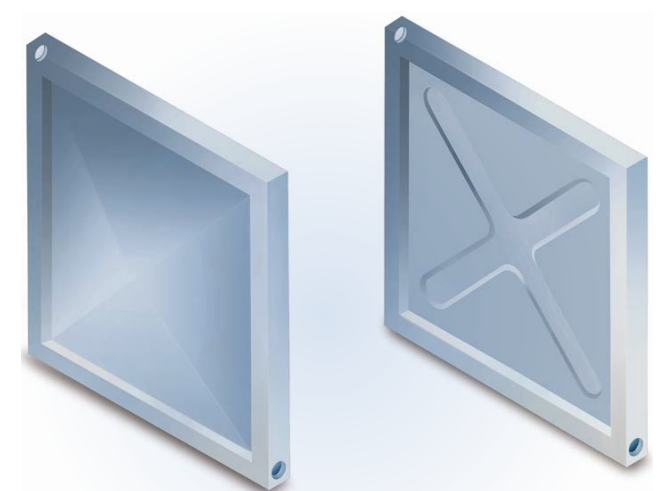


- Profileringen / hoeken inbrengen

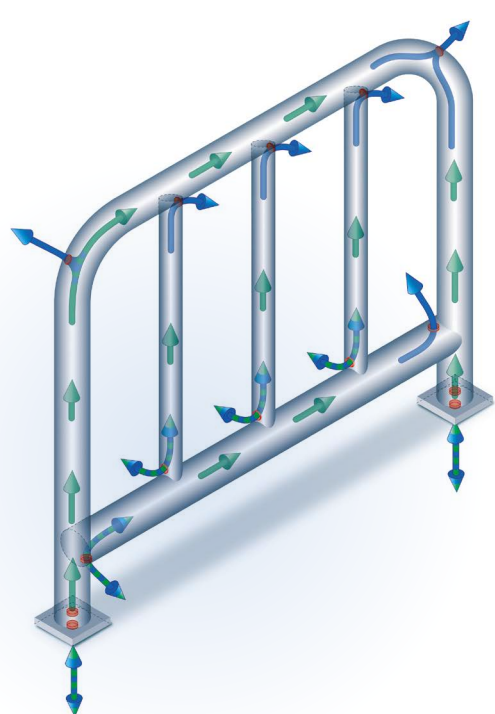

- Boringen zichtbaar controleerbaar

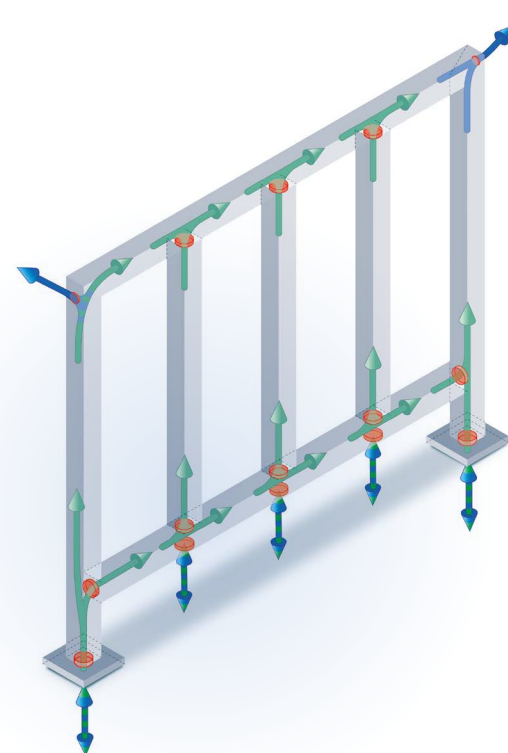

- Boringen verborgen controleerbaar

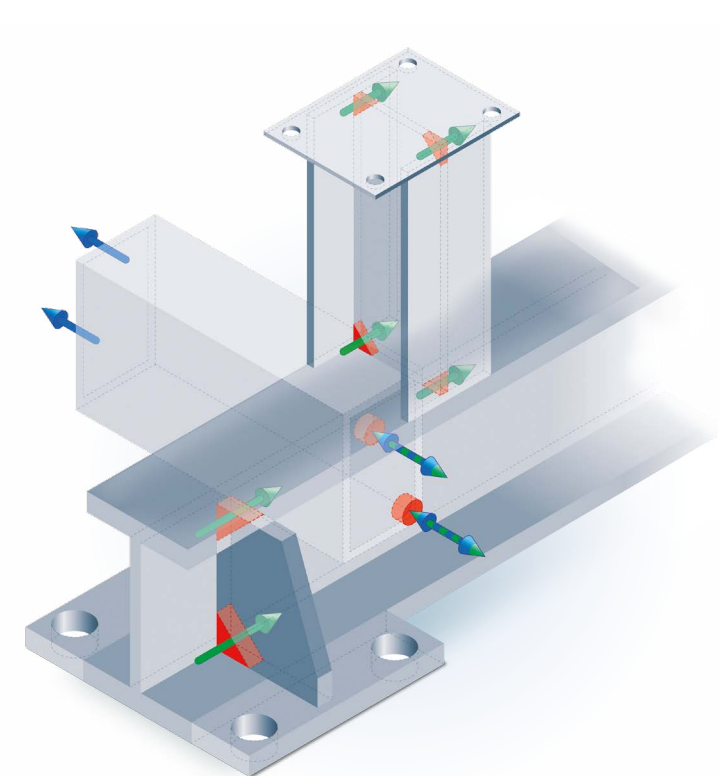

- Openingen in complexe constructie

Afmetingen holle profielen in mm, kleiner dan			Kleinste gatdiameter in mm bij een aantal openingen van		
1	2	4	1	2	4
15	15	20 x 10	10		
20	20	30 x 15	10		
30	30	40 x 20	12	10	
40	40	50 x 30	14	12	
50	50	60 x 40	16	12	10
60	60	80 x 40	20	12	10
80	80	100 x 60	20	16	12
100	100	120 x 80	25	20	12
120	120	160 x 80	30	25	20
160	160	200 x 120	40	25	20
200	200	260 x 140	50	30	25

VOORBEELD BIJ DE TABEL

Holle profielen van 60 mm x 40 mm dienen aan elk uiteinde te zijn voorzien van:

- minstens één opening met een diameter van 16 mm of
- minstens twee openingen met een diameter van 12 mm of
- minstens vier openingen met een diameter van 10 mm.

-  = In- en uitstroom
-  = Doorstroom
-  = Ontluchting
-  = Uitsparingen

OPMERKING

Gaten beter 25 % van de diameter volgens EN ISO 14713

